

(NO) Bruksanvisning #3228274

Sikkerhetsinformasjon

Det er nødvendig at du leser og følger bruksanvisningen nedenfor nøye før første igangsetting.

- Vennligst ikke gjør noen endringer på produktet selv, og du må heller ikke åpne det.
- Dersom produktet er skadet, ikke gjør noen reparasjoner selv.
- Dersom du finner skader, henvend deg til den angitte kontaktadressen og ikke bruk produktet.
- All emballasje må holdes unna barn. Barn kan svelge smådeler. Produktet er ikke et leketøy og må holdes unna barn.

Igangsetting

Fjern den eksisterende beskyttelsesstripen. Denne beskytter batteriene mot utlading. Vennligst sjekk de innsatte batteriene før første igangsetting for synlige skader. Defekte batterier vil skade produktet. Dersom du oppdager skader, fjern batteriene og sett inn nye batterier. Den nødvendige batteritypen finner du i de tekniske data.

Feilsøking

Dersom du ikke fastslår noen funksjon etter at du har fjernet beskyttelsesstripen, forsikre deg om at batteriene er satt inn med riktig polaritet. Hvis det fortsatt ikke er noen funksjon, henvend deg til forhandleren eller kontaktinformasjonen som er oppført.


Bytte batterier

Ta batterienheten ut av batterihuset. Sett inn batteriene (se tekniske data) som angitt. Skyv batterienheten inn i batterihuset igjen. Trykk på av/på-trykkbryteren og test funksjonen til apparatet.


Bruk

Enheten består av to deler, spaden og håndtaksdelen. Spaden alene tåler oppvaskmaskin. Håndtaket må bare tørkes av med en tørr eller lett fuktig klut uten aggressivt rengjøringsmiddel. For riktig reparasjon av førspaden, se følgende illustrerte instruksjoner.

1. Trinn: Sett sammen håndtak og spade

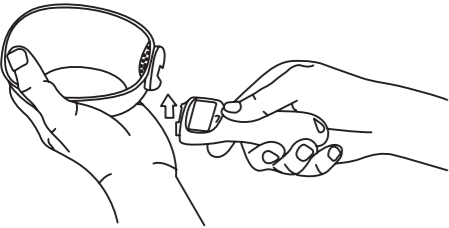

2. Trinn: Åpne batteridekselet og fjern sikkerhetslisten. Batteritype: CR2032 3 V

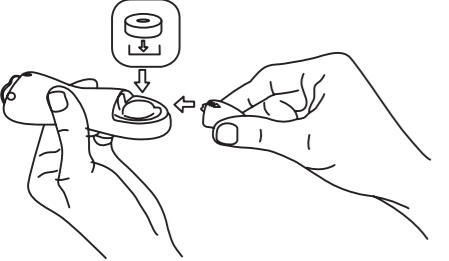

3. Instruksjoner for rengjøring: Fjern håndtaket hvis du vil rengjøre spaden med vann. Rengjør med nøytrale vaskemidler, ikke bruk etsende midler.

Problemløsning

Hvis det digitale displayet er svakt, bytt ut batteriet som angitt ovenfor. Tips: Ta ut batteriet før en lengre periode uten bruk.

Tekniske data

Modell: 3228274
Batterier:1x CR2032 (inkludert i leveringsomfanget)
Vekt: 90 g
Materiale: ABS-plast
Temperaturbereich: -20 - 100°C
Spenning: 3 V

Avhending

Apparatet skal avhendes i forhold til gjeldene retningslinjer for elektronikk. Følg de retningslinjer som gjelder der du bor. Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. EUs retningslinjer for avhending av elektroniske apparater tilsier innlevering på kommunal gjenbruksstasjon. Der kan apparatet leveres uten kostnad. Det kan også leveres tilbake til selger. Riktig avhending er viktig for å skåne miljøet og unngå skadelig påvirkning av mennesker og miljø.

CE-samsvarserklæring

Herved erklærer Albert KERBL GmbH, at produktet/apparatet som beskrives i denne bruksanvisningen, overholder de grunnleggende kravene og øvrige gjeldende bestemmelser og direktiver. CE-merket betyr at EU-direktivene overholdes.

(DA) Brugsanvisning #3228274

Sikkerhedsanvisninger

Før produktet tages i brug første gang, skal brugsanvisningen læses omhyggeligt igennem og følges.

- Du må ikke foretage nogle ændringer på produktet eller åbne det.
- Du må heller ikke udføre reparationer på produktet selvom det er beskadiget.
- Hvis du konstaterer skader på produktet, bedes du kontakte den anviste kontaktadresse og undlade at tage produktet i brug.
- Al emballage skal holdes væk fra børn. Små dele kan synkes af børn. Produktet er ikke legetøj og skal holdes væk fra børn.

Ibrugtagning

Fjern beskyttelsesstrimlen. Denne har til formål at beskytte batterierne mod afladning. Vær opmærksom på, om der er synlige skader på de isatte batterier, før produktet tages i brug første gang. Defekte batterier kan beskadige produktet. Konstaterer du skader på batterierne, skal de tages ud og erstattes af nye. Det fremgår af de tekniske data, hvilke batterier, der skal anvendes.

Fejlafhjælpning

Hvis produktet ikke fungerer efter, at du har fjernet beskyttelsesstrimlen, skal du kontrollere, om batterierne er sat korrekt i. Kontakt forhandleren eller de oplyste kontaktdata, hvis produktet stadig ikke virker.


Udskiftning af batteri

Tag batterienheden ud af batterihuset. Sæt batterierne (se Tekniske data) i som beskrevet. Skub batterienheden ind i batterihuset igen. Tryk på tænd/sluk-trykkontakten og test funktionen af produktet.


Brug

Apparatet består af to dele, skovl og gribedel. Skovlen alene tåler maskinopvask. Gribedelen må kun tørres af med en tør eller let fugtig klud uden aggressivt rengøringsmiddel. For korrekt reparation af foderskovlen skal du være opmærksom på følgende illustrerede instruktioner.

1. trin: Sæt greb og skovl sammen

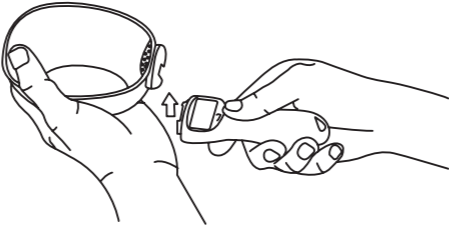

2. trin: Åbn batteridækslet og fjern sikkerhedsstrimlen. Batteritype: CR2032 3 V

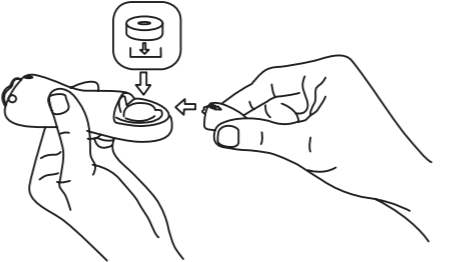

3. Rengøringsanvisning: Fjern grebet, når du vil rengøre skovlen med vand. Rengør med neutrale rengøringsmidler uden ætsende midler.

Problemhåndtering

Ved svag digitalvisning skal batteriet skiftes ud, som beskrevet ovenfor. Tip: Fjern batteriet, hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid.

Tekniske data

Model: 3228274
Batterier: 1x CR2032 (medfølger ved levering)
Vægt: 90 g
Materiale: ABS-plastmateriale
Temperaturbereich: -20 - 100°C
Spænding: 3 V

Elektroskrot

En hensigtsmæssig bortskaffelse af udstyret efter dets funktionalitet påhviler brugeren. Bemærk de relevante bestemmelser i hjemlandet. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indenfor rammerne af EU's direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr kan udstyret aflleveres gratis på de lokale indsamlings- hhv. genbrugspladser eller det kan returneres til de forhandlere, der tilbyder en indsamlingsservice. En korrekt bortskaffelse tjener miljøbeskyttelsen og forhindrer eventuelle skadelige virkninger for mennesker og miljø.

CE-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Albert KERBL GmbH, at det produkt/apparat, der er beskrevet i denne manual, er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser og direktiver. CE-mærket står for overholdelse af Den Europæiske Unions direktiver.

(DE) Bedienungsanweisung #3228274

Sicherheitshinweise

Es ist notwendig, dass Sie vor der ersten Inbetriebnahme die folgende Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und beachten.

- Bitte nehmen Sie am Produkt keine Änderungen selbstständig vor, oder öffnen das Produkt.
- Ist das Produkt beschädigt nehmen Sie keine Reparaturen eigenständig vor.
- Stellen Sie Beschädigungen fest, wenden Sie sich an die angegebene Kontaktadresse und nehmen das Produkt bitte nicht in Betrieb.
- Alle Verpackungen sind von Kindern fernzuhalten. Kleinteile können von Kindern verschluckt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten.

Inbetriebnahme

Entfernen Sie den vorhandenen Schutzstreifen. Dieser dient zum Schutz vor Entladung der Batterien. Bitte beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme auf sichtbare Beschädigungen der eingelegten Batterien. Defekte Batterien werden das Produkt beschädigen. Stellen Sie Beschädigungen fest, entfernen Sie die Batterien und setzen bitte neue Batterien ein. Den notwendigen Batterietyp entnehmen Sie bitte den technischen Daten.

Fehlerbehebung

Stellen Sie nach dem Entfernen des Schutzstreifens keine Funktion fest, vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der korrekten Polung eingelegt sind. Sollte dennoch keine Funktion vorhanden sein, wenden Sie sich an den Händler bzw. aufgeführten Kontaktdaten.


Batteriewechsel

Nehmen Sie die Batterieinheit aus dem Batteriegehäuse. Legen Sie die Batterien (siehe technische Daten) wie angegeben ein. Schieben Sie die Batterieinheit erneut in das Batteriegehäuse. Betätigen Sie den Ein/Aus Druckschalter und testen die Funktion des Gerätes.


Gebrauch

Das Gerät besteht aus zwei Teilen, der Schaufel und dem Griffteil. Die Schaufel alleine ist spülmaschineeignet. Das Griffteil darf nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ohne aggressiven Reinigungsmittel abgewischt werden. Für die korrekte Instandsetzung der Futterschaufel beachten Sie die folgenden bebilderten Hinweise.

1. Schritt: Stecken Sie Griff und Schaufel zusammen

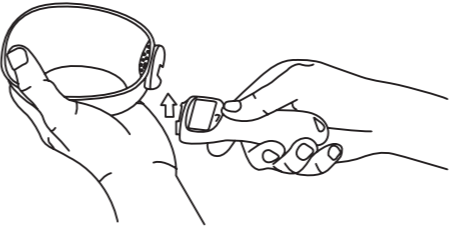

2. Schritt: Öffnen Sie die Batterieabdeckung und entfernen Sie den Sicherheitsstreifen. Batterietyp: CR2032 3 V

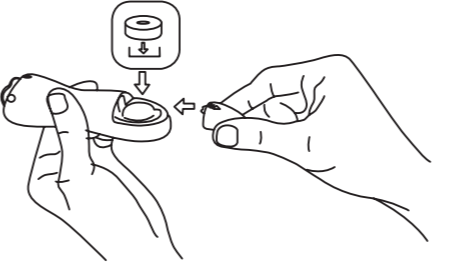

3. Reinigungsanweisung: Entfernen Sie den Griff, wenn Sie die Schaufel mit Wasser reinigen möchten. Mit neutralen Reinigungsmitteln reinigen, keine ätzenden Mittel verwenden.

Problembehandlung

Bei schwacher Digitalanzeige nehmen Sie den Batteriewechsel wie oben angeführt vor. Tipp: Entfernen Sie die Batterie vor einem längeren Nicht-Gebrauch.

Technische Daten

Modell: 3228274
Batterien: 1x CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht: 90 g
Material: ABS-Kunststoff
Temperaturbereich: -20 - 100°C
Spannung: 3 V

Elektroschrott

Die sachgerechte Entsorgung des Gerätes nach dessen Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Albert KERBL GmbH, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht für die Erfüllung der Richtlinien der Europäischen Union.

(FR) Mode d’emploi #3228274

Consignes de sécurité

Avant la première utilisation, veuillez lire le mode d’emploi suivant attentivement et veiller à respecter les indications y figurant.

- N’apportez aucune modification au produit et de l’ouvrez pas de votre propre chef.
- Si le produit est endommagé, ne le réparez pas vous-même.
- Si vous constatez que le produit est endommagé, adressez-vous à l’adresse de contact indiquée et ne vous servez pas du produit.
- Écartez tous les produits de conditionnement des enfants. Les enfants risquent d’avaler les petites pièces. Le produit n’est pas un jouet et ne doit pas se trouver à portée de main des enfants.

Mise en service

Retirez les bandes de protection existantes. Elles servent à protéger les piles contre le déchargement. Vérifiez l’absence de dommages visibles sur les piles insérées avant de les mettre en service pour la première fois. Les piles défectueuses endommageront le produit. Si vous constatez des dommages, vous devez retirer les piles et les remplacer par des piles neuves. Le type de pile requis figure au caractéristiques techniques.

Remède aux pannes

Si le produit ne fonctionne pas après avoir enlevé les bandes de protection, assurez-vous que les piles sont insérées dans la bonne polarité. Si le produit ne fonctionne toujours pas, adressez-vous à votre revendeur ou à l’adresse de contact indiquée.


Remplacement des piles

Retirez le bloc-piles du compartiment à piles. Insérez les piles (voir les caractéristiques techniques) comme indiqué. Reglissez le bloc-piles dans le compartiment à piles. Appuyez sur le bouton-poussoir Marche/Arrêt et testez le fonctionnement du produit.


Utilisation

L’appareil est composé de deux parties, soit d’une pelle et d’un manche. Seule la pelle est lavable au lave-vaisselle. Le manche se nettoie uniquement à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement humide, sans nettoyeur agressif. Veuillez suivre les instructions illustrées suivantes pour une remise en état correcte de la pelle à grains.

- 1ère étape : assemblez le manche et la pelle

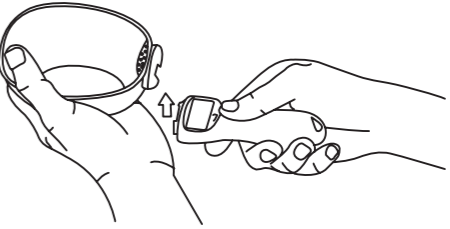

- 2e étape : Ouvrez le couvercle du compartiment à pile et retirez la languette de sécurité. Type de pile→: CR2032 3 V

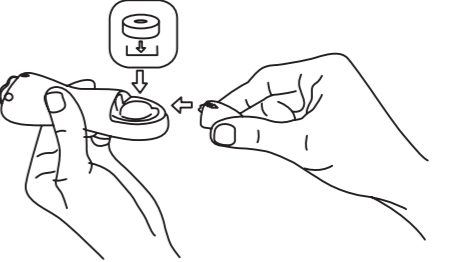

3. Instruction de nettoyage→: Retirez le manche si vous voulez nettoyer la pelle à l’eau. Utilisez des nettoyeurs neutres non corrosifs.

Dépannage

En cas d’affichage numérique faible, procédez au remplacement de la pile comme indiqué ci-dessus. Conseil : Retirez la pile avant une utilisation prolongée.

Caractéristiques techniques

Modèle : 3228274
Piles : 1x CR2032 (fournies)
Poids: 90 g
Matière: Plastique ABS
Plage de température : -20 - 100°C
Tension : 3 volts

Déchets électriques

A sa mise au rebut, l’élimination conforme de l’appareil est à la charge de l’utilisateur. Respectez les dispositions légales applicables de votre pays. L’appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères. Dans le cadre de la directive CE relative à l’élimination des appareils électriques et électroniques usagés, l’appareil est pris en charge gratuitement par les points de collecte communaux ou les entreprises de traitement des déchets spéciaux, ou peut être remis à un revendeur proposant un service de reprise. L’élimination conforme sert à la protection de l’environnement et prévient les éventuels effets nocifs sur l’être humain et l’environnement.

CE Marque CE / Déclaration de conformité CE

La société Albert KERBL GmbH déclare par la présente que le produit/l’appareil décrit dans le présent mode d’emploi est en conformité avec les exigences et autres dispositions applicables des directives La marque CE indique que les directives de l’Union Européenne sont satisfaites.

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl UK Ltd

Lands End Way
Oakham, Rutland
LE15 6RF, UK
Phone +44 01572 722558
www.kerbl.co.uk

(BG) Инструкция за експлоатация #3228274

Инструкции за безопасност

Необходимо е да прочетете и спазвате внимателно следното ръководство за експлоатация, преди да използвате устройството за първи път.

- Моля, не правете сами никакви промени в продукта и не отваряйте продукта.
- Ако продуктът е повреден, не извършвайте никакви ремонти сами.
- Ако забележите някакви повреди, свържете се с посочения адрес за контакт и моля, не използвайте продукта.
- Всички опаковки трябва да се пазят от деца. Дребните части могат да бъдат погълнати от деца. Продуктът не е играчка и трябва да се пази от деца.

Пускане в експлоатация

Отстранете наличната предпазна лента. Тя служи за защита срещу разреждане на батериите. Преди да използвате устройството за първи път, обърнете внимание на видими повреди по поставените батерии. Дефектните батерии ще повредят продукта. Ако забележите повреди, извадете батериите и поставете нови батерии. Моля, вижте техническите данни за необходимия тип батерия.

Отстраняване на неизправности

Ако не забележите никаква функция след отстраняване на предпазната лента, уверете се, че батериите са поставени с правилния поларитет. Ако все още няма налична функция, свържете се с търговеца или с посочените данни за контакт.

Смяна на батериите


Извадете блока батерии от кутията на батериите. Поставете батериите (вижте техническите данни), както е показано. Вкарайте отново блока батерии в кутията на батериите. Натиснете бутона за включване/изключване и тествайте функционирането на устройството.

Употреба


Устройството се състои от две части, лопатка и дръжка. Самата лопатка е подходяща за съдомиялна. Дръжката може да се избърсва само със суха или леко навлажнена кърпа без агресивен почистващ препарат.

За правилния ремонт на лопатката за фураж спазвайте следните посочени указания.

- Стъпка: Сгلوبете дръжката и лопатката

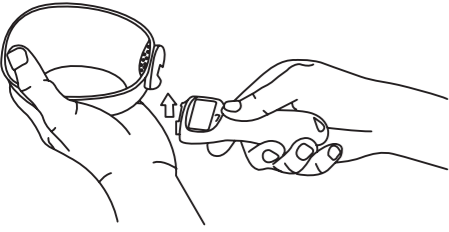

- Стъпка: Отворете капака на батерията и отстранете предпазната лента. Тип батерия: CR2032 3 V

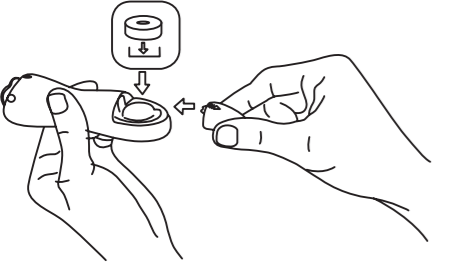

- Указание за почистване: Отстранете дръжката, ако искате да почистите лопатката с вода. Почиствайте с неутрални почистващи препарати, не използвайте разяждащи средства.

Отстраняване на неизправности

При слабо цифрово показание сменете батерията, както е показано по-горе. Съвет: Отстранявайте батерията преди дълги периоди на неизползване.

Технически данни

Модел: 3228274
Батерии: 1x CR2032 (съдържа се в доставката)
Тегло: 90 g
Материал: ABS пластмаса
Температурен диапазон: –20 – 100 °C
Напрежение: 3 V

Електрически отпадъци

Операторът е отговорен за правилното изхвърляне на устройството, след като то вече не е функционално. Спазвайте съответните разпоредби във Вашата страна. Устройството не трябва да се изхвърля с битовата смет. В рамките на Директивата на ЕС относно изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване устройството се приема безплатно в общинските пунктове за събиране или центровете за рециклиране или може да бъде върнато на специализирани търговци, които предлагат услуга за обратно приемане. Правилното изхвърляне помага за опазването на околната среда и предотвратява възможните вредни ефекти върху хората и околната среда.

CE декларация за съответствие

С настоящото Albert KERBL GmbH декларира, че продуктът/устройството, описан в настоящото ръководство, отговаря на основните изисквания и на другите съответни разпоредби и директиви. CE маркировката означава, че са изпълнени директивите на Европейския съюз.

(PT) Instruções de utilização #3228274

Indicações de segurança

Antes da primeira colocação em funcionamento, é necessário ler atentamente o seguinte manual de instruções e respeitá-lo.

- Por favor, não realize alterações no produto ou abra-o.
- Se o produto estiver danificado, não realize reparações por si próprio.
- Se detetar danos, entre em contacto com o endereço de contacto especificado e não coloque o produto em funcionamento.
- Todas as embalagens devem ser mantidas afastadas das crianças. As peças pequenas podem ser engolidas por crianças. O produto não é um brinquedo e deve ser mantido afastado das crianças.

Colocação em funcionamento

Remova a tira de proteção existente. Esta serve para proteger as pilhas contra a descarga. Antes da primeira colocação em funcionamento, verifique as pilhas inseridas em relação a danos visíveis. As pilhas defeituosas danificam o produto. Se detetar danos, remova as pilhas e coloque pilhas novas. O tipo de pilhas necessário pode ser consultado nos dados técnicos.

Resolução de erros

Se, após a remoção da tira de proteção, não identificar qualquer função, certifique-se de que as pilhas estão inseridas com a polaridade correta. Se, mesmo assim, não existir qualquer função, entre em contacto com o revendedor ou utilize os dados de contacto indicados.

Substituição das pilhas


Remova o conjunto de pilhas do compartimento das pilhas. Insira as pilhas (ver dados técnicos) como especificado. Volte a colocar o conjunto de pilhas no compartimento das pilhas. Prima o botão de pressão Ligar/Desligar e teste a função do aparelho.

Utilização


O dispositivo é composto por duas partes, a pá e o cabo. A pá sozinha pode ser lavada na máquina de lavar loiça. O cabo pode ser limpo apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido sem produtos de limpeza agressivos.

Para a reparação correta da pá para alimentos para animais, tenha em atenção as seguintes instruções ilustradas.

- Passo: una a pá e o cabo

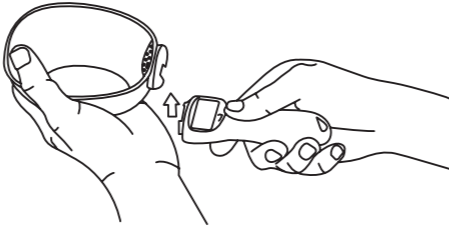

- Passo: abra a cobertura das pilhas e remova a tira de segurança. Tipo de pilha: CR2032 3 V

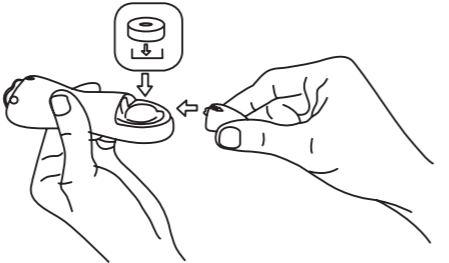

- Indicação de limpeza: retire o cabo se pretender limpar a pá com água. Limpe com um produto de limpeza neutro, não use quaisquer produtos cáusticos.

Resolução de problemas

Em caso de exibição digital fraca, efetue a substituição da pilha como acima indicado. Dica: Remova a pilha antes um período de não utilização prolongado.

Dados técnicos	
Modelo:	3228274
Pilhas:	1 CR2032 (incl. no âmbito de fornecimento)
Peso:	90 g
Material:	Plástico ABS
Intervalo térmico:	-20 - 100 °C
Tensão:	3 V

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos

Quando o aparelho atinge o fim da sua vida útil, é ao operador do aparelho que cabe a responsabilidade pela sua eliminação correta. Respeite as normas aplicáveis em vigor no país de utilização. Este aparelho não pode ser adicionado ao lixo doméstico. De acordo com o disposto na Diretiva CE relativa à eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, o aparelho poderá ser entregue numa instalação de recolha ou num centro de recolha público adequados, sem custos, ou ser devolvido aos agentes da especialidade que ofereçam um serviço de recolha. Esta eliminação adequada do aparelho tem por objetivo proteger o ambiente, impedindo efeitos nocivos para os seres humanos e para o próprio ambiente.

CE Declaração de conformidade CE

A Albert KERBL GmbH declara pela presente que o produto/aparelho descrito nestas instruções está em conformidade com os requisitos fundamentais e as demais determinações aplicáveis das diretivas pertinentes. A marca CE atesta a satisfação do disposto nas diretivas comunitárias.

(FI) Käyttöohje #3228274

Turvaohjeet

Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Noudata annettuja ohjeita.

- Älä tee tuotteeseen mitään muutoksia itse äläkä avaa tuotetta.
- Jos tuote on vaurioitunut, älä korjaa sitä itse.
- Jos huomaat tuotteessa vaurioita, älä aloita tuotteen käyttöä, vaan ota yhteys annettuun osoitteeseen.
- Kaikki pakkaukset on säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lapset voivat niellä pieniä osia. Tuote ei ole lelu. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Käyttöönotto

Poista suojateippi. Teippi suojaa paristoja purkautumiselta. Tarkasta ennen ensimmäistä käyttökertaa laitteeseen asennetut paristot silmäämäärisesti vaurioiden varalta. Vialliset paristot vahingoittavat tuotetta. Jos huomaat vaurioita, poista paristot ja asenna tilalle uudet. Katso paristojen tyyppi kohdasta Tekniset tiedot.

Vianetsintä

Jos tuote ei suojateipin poistamisen jälkeen toimi, varmista, että paristojen napaisuus on oikein. Jos tuote ei toimi tämänkän jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään tai johonkin yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen.


Paristojen vaihto

Ota paristot pois kotelosta. Aseta paristot (katso kohta Tekniset tiedot) ohjeiden mukaisesti. Työnnä paristot uudelleen paristokoteloon. Paina on/off-painokytintä ja testaa laitteen toiminta.


Käyttö

Laitteessa on kaksi osaa, kauha ja kahva. Vain kauha kestää konepesun. Kahvan saa vain pyyhkiä kuivalla tai hieman kostealla kankaalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Noudata seuraavia kuvitettuja ohjeita, jotta voit ottaa rehimitan käyttöön oikein.

- vaihe: Työnnä kahva kauhaan.

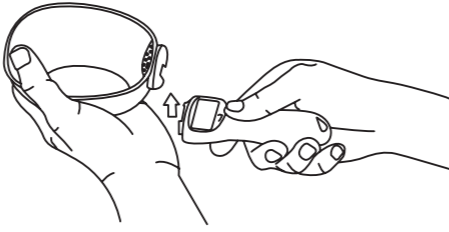

- vaihe: Avaa paristokotelon kansi ja irrota suojateippi. Paristotyyppi: CR2032 3 V

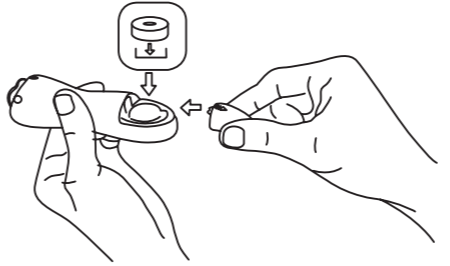

- Puhdistusohje: Irrota kahva, jos haluat puhdistaa kauhan vedellä. Käytä puhdistamiseen jotakin neutraalia pesuainetta, älä käytä mitään syövyttäviä aineita.

Vikojen korjaaminen

Jos digitaalinen näyttö on himmeä, vaihda paristo edellä selostetulla tavalla. Ohje: Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä.

Tekniset tiedot	
Malli:	3228274
Paristo:	1x CR2032 (sisältyy toimitukseen)
Paino:	90 g
Materiaali:	ABS-muovi
Lämpötila-alue:	-20 - 100 °C
Jännite:	3 V

Sähköromu

Käytöstä poistettavan laitteen omistajan tulee huolehtia laitteen asianmukaisesta hävittämisestä. Noudata maakohtaisia määräyksiä. Laitetta ei saa hävittää sekajätteen joukossa. Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevan EU-direktiivin mukaisesti laitteen voi toimittaa maksutta kunnalliseen keräyspisteeseen tai raaka-aineiden kierrätyskeskukseen tai se voidaan palauttaa erikoisliikkeeseen, jonka palveluihin vanhojen laitteiden vastaanotto kuuluu. Asianmukainen hävittäminen auttaa suojelemaan ympäristöä ja omalta osaltaan estää mahdollisia ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

CE EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Albert KERBL GmbH vakuuttaa, että tässä ohjeessa selostettu tuote/laite vastaa olennaisia vaatimuksia ja muita voimassaolevia asiaankuuluvia määräyksiä ja direktiivejä. CE-merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.