

Montageanleitung Universalraufe für Pferde und Rinder

Art. Nr. 291255 + 291256




Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
www.kerbl.com

Version 2, 08/2013, DocID 13121

Lieferumfang

Montageteile

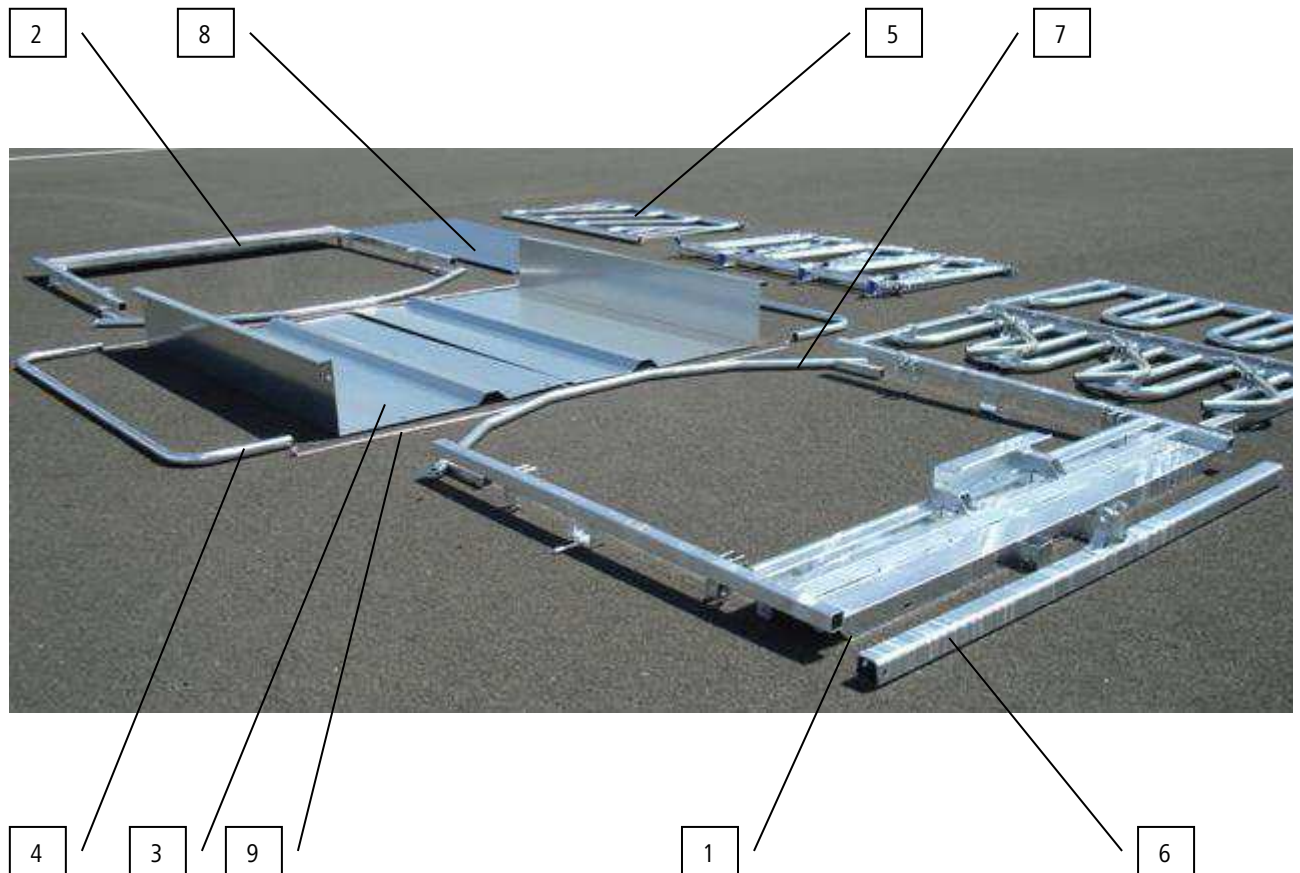

- ① Vorderteil mit unterer Traktoranhängung (1x)
- ② Rückteil (1x)
- ③ Wannenbleche (2x)
- ④ Kufen (2x)
- ⑤ Fressgitter (4x)
- ⑥ Oberlenkeranhängung (1x)
- ⑦ Dachstützen (2x)
- ⑧ Dachbleche (3x)
- ⑨ Niederhalteleiste (2x)

Befestigungsmaterial

Befestigung der Fressgitter	
Schrauben M14x70	12x
Muttern M14, selbstsichernd	12x
Befestigung der Dachstützen	
Schrauben M10x70 für Dachstützen	8x
Muttern M10, selbsts. für Dachstützen	8x
Befestigung von Wanne und Kufen	
Schrauben M10x20 für Wanne	12x
Muttern M10, selbsts. für Wanne	12x
Schrauben M10x25 für Wanne und Kufen	8x
Muttern M10, selbsts. für Wanne	4x
Muttern M10 für Kufen	4x
Befestigung der Dachplatten	
Schrauben M8x70 für Dachplatten	4x
Muttern M8, selbsts. für Dachplatten	4x

Vorgehensweise

Rahmen und Kufen montieren

1. Das Rückteil (2) auf den Boden legen, sodass die Befestigungslaschen für die Fressgitter nach oben sichtbar ausgerichtet sind.
2. Kufen (4) in die Hohlprofile des Rückteils bodenseitig einführen und mit Sechskantkopfschrauben M10x25 und Muttern M10 (nicht selbstsichernd) mit den angeschweißten Laschen klemmen. Darauf achten, dass beide Kufen auf die gleiche Höhe eingestellt und festgeklemmt werden.
3. Rückteil auf die Kufen stellen.
4. Unterzüge ca. 0,5 m in die Vierkantaufnahme am Rückteil schieben.
5. Vorderteil (1) mit den Kufen verschrauben. Darauf achten, dass die Befestigungslaschen für das Fressgitter zur Raufen Innenseite zeigen und die Aufnahme für die Traktoranhängung nach außen. Sicherstellen, dass Rückteil und Vorderteil auf gleicher Höhe mit den Kufen verklemmt sind.
6. Die beiden Unterzüge durch die Vierkantaufnahmen am Vorderteil stecken und mit Vorderteil und Rückteil verschrauben.

Futterwanne montieren

7. Die beiden Wannenbleche (3) überlappend in die vormontierte Raufe legen.
8. Wannenbleche mit den Sechskantkopfschrauben M10x20 (8x) und den selbstsichernden Muttern M10 (8x) verschrauben.
9. Wannenbleche mit den Sechskantkopfschrauben M10x25 und den selbstsichernden Muttern M10 mit Rückteil und Vorderteil verschrauben.

Dach montieren

10. Die beiden Dachstützen (7) in Vorderteil und Rückteil einführen und mit Sechskantkopfschrauben M10x70 und selbstsichernden Muttern M10 fest verschrauben.
11. Zwei Dachbleche (8) links und rechts anschlagend auf die Dachstützen auflegen.
12. Das dritte Dachblech (8) über den mittig verbleibenden Spalt und die bereits aufgelegten Dachbleche legen. Das mittige Dachblech soll die links und rechts anschlagenden Dachbleche überdecken.
13. Die Dachbleche mit Hilfe der Niederhalteleiste (9) und durch Verschrauben dieser mit Sechskantkopfschrauben M8x70 und selbstsichernden Muttern M8 auf den Dachträgern fixieren.
14. Dachkantenschutz montieren.

Fressgitter montieren

15. Drei der vier Fressgitter (5) mit Vorderteil und dem Rückteil mit Sechskantschrauben M14x80 und den selbstsichernden Muttern M14 fest verschrauben. Hierbei soll die der Traktoranhängung gegenüberliegende Seite frei bleiben (Dieses Fressgitter wird in Schritt 16 herausnehmbar montiert).
16. Zwei Fressgitter mit Durchsteckbolzen und Splint am Rückteil und Vorderteil sichern.

Dreipunktaufhängung montieren

17. Zum Transport der Futterraufe mit Hilfe eines Traktors die Oberlenkeranhängung (6) mit Steckbolzen und Splint am Vorderteil montieren.